


ECO Nova


Подключение по OpenTherm

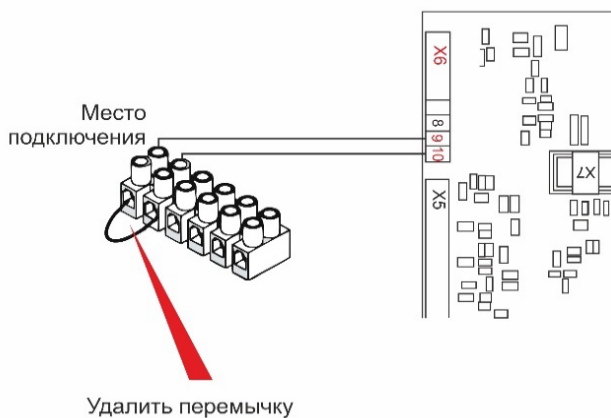

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата.
3. Подключить цепь OpenTherm в место подключения.

LUNA-3, LUNA-3 Comfort, LUNA 3 Comfort Combi, NUVOLA-3 Comfort, NUVOLA 3 B40


Подключение по OpenTherm

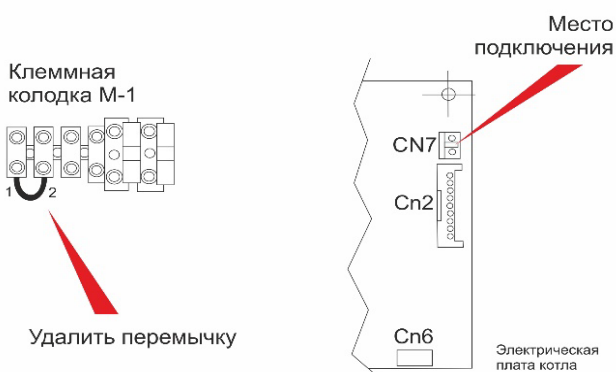

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Выставьте для параметра F10 значение 00
3. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата
4. Подключите цепь OpenTherm в место подключения.

Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec E, LUNA Duo-tec E Combi, LUNA Duo-tec IN+, NUVOLA Duo-tec+, LUNA IN Plus, LUNA AIR, LUNA Duo-tec, LUNA Duo-tec+, NUVOLA Duo-tec.


Подключение по OpenTherm

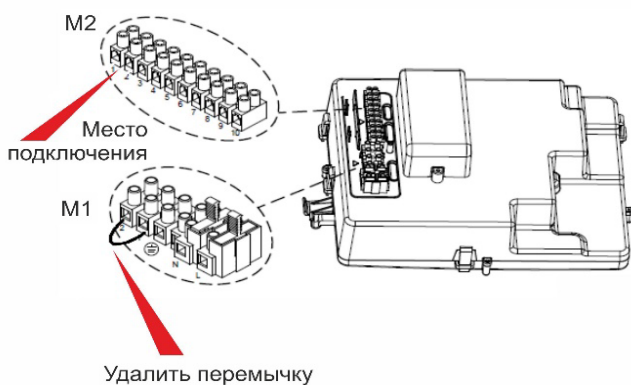

1. Откройте лицевую панель котла
2. Выставьте параметр P10=00
3. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата
4. Подключите цепь OpenTherm на клеммник M2 1,2

SLIM

Подключение по OpenTherm

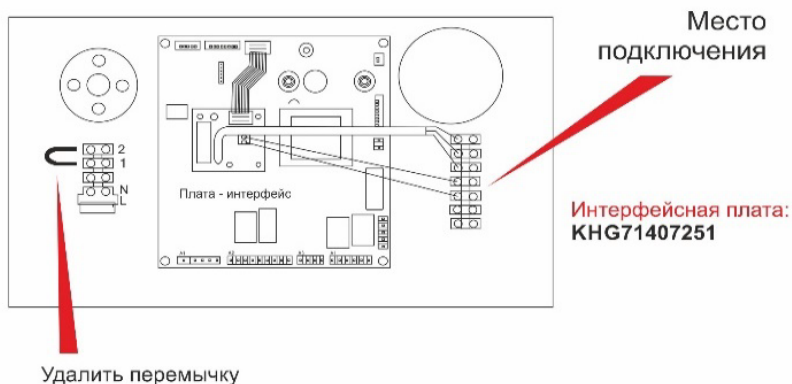

1. Откройте лицевую панель котла
2. Подключите интерфейсную плату
3. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата
4. Подключите цепь OpenTherm в место подключения
5. Для дистанционного управления ГВС необходимо использовать NTC-датчик бойлера KHG 714061911

ECO Four, ECO-4S, ECO Home, MAIN Four, FOURTECH


Подключение по OpenTherm



1. Откройте лицевую панель котла
2. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата
3. Подключите цепь OpenTherm в место подключения X6.

ECO-5 Compact, MAIN-5

Подключение по OpenTherm

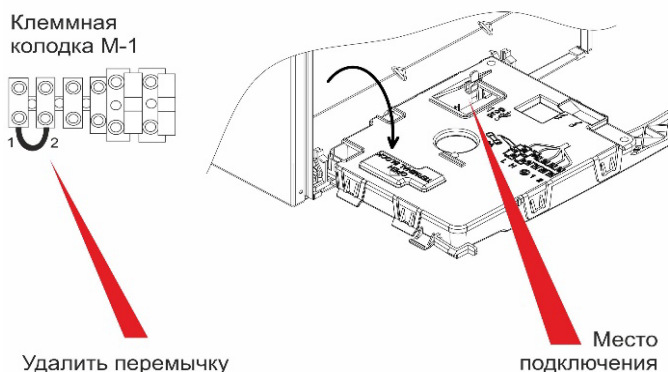

4. Откройте лицевую панель котла
5. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата
6. Подключите цепь OpenTherm в место подключения X8.

Eco Classic

Подключение по OpenTherm




1. Откройте лицевую панель котла
2. Подключите термостат к разъему X3

X3	1	Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)
	2	Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)

Power HT 1.450-1.1500

Подключение по OpenTherm

Клеммная колодка M2

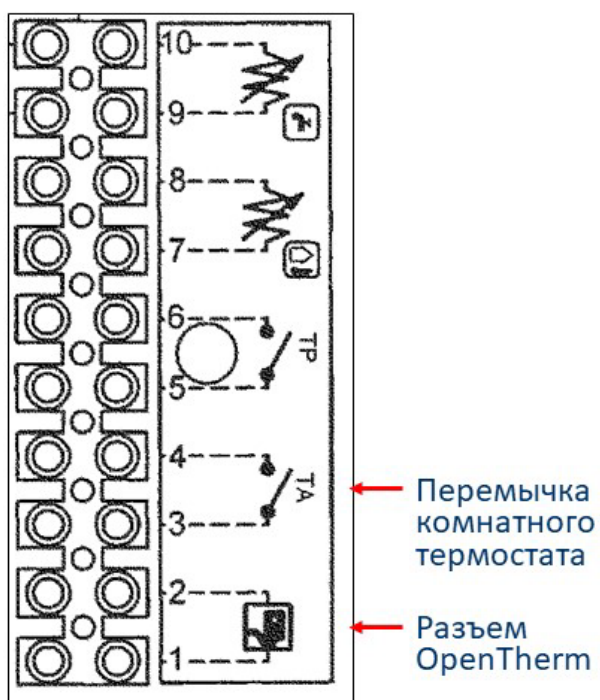


1. Откройте лицевую панель котла, обеспечьте доступ к клеммной колодке M2
2. Предварительно необходимо удалить перемычку между клеммами 3-4
3. Подключите цепь OpenTherm к клеммам 1-2 клеммной колодки M2


AMPERA

Подключение по OpenTherm


БЛОК ИНДИКАЦИИ СВЕРХУ

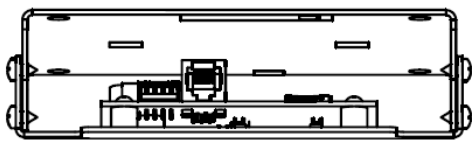


БЛОК ИНДИКАЦИИ СНИЗУ

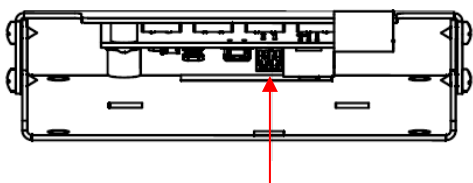

Разъем OpenTherm

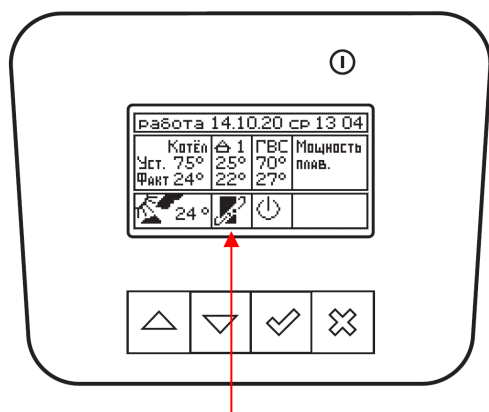

Индикатор работы OpenTherm

1. Система удалённого управления котлом BAXI Connect+ по шине OpenTherm подключается к блоку индикации электрочотла Baxi Ampera с помощью разъема OpenTherm (см. чертеж)
2. При подключении BAXI Connect+ контроллер котла автоматически определяет его, на главном экране появляется соответствующий знак  и вместо контура отопления 1 появляется надпись **OT**, что означает OpenTherm.
3. Для активации работы котла по датчику температуры устройства BAXI Connect+ необходимо пройти в меню «Термостат», подменю «OpenTherm» и установить метку «использовать» и метку напротив датчика, вместо которого назначить подключенный термостат.